


本紙はMZK-MF150X360（以下本製品と表記します）に接続したXbox360を、無線LANで通信する手順をご紹介します。

■最終的な接続図例

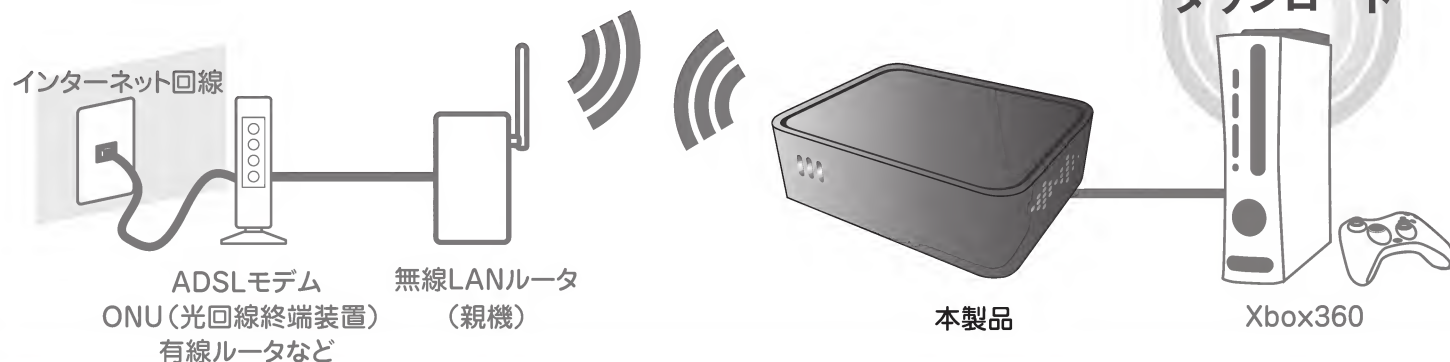

設定の手順

- STEP 1 親機を確認しよう
- STEP 2 接続しよう
- STEP 3 親機につなげよう
- STEP 4 確認しよう


設定完了

STEP 1

親機を確認しよう

はじめに以下のことを確認します。


- 1 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネットに接続できることを確認します。

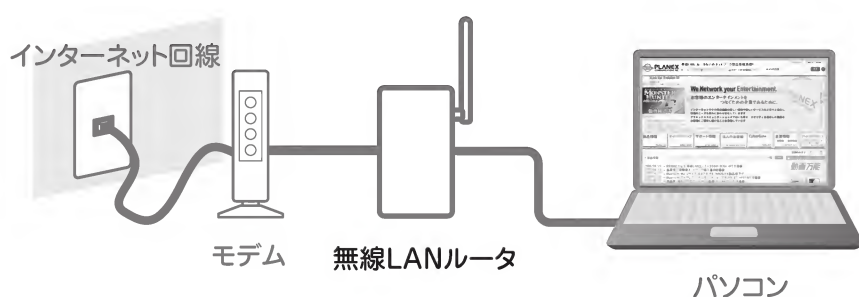

！ 本手順の設定を行うには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

2

- 2 お使いの無線 LAN ルータ（親機）がWPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照して確認してください。

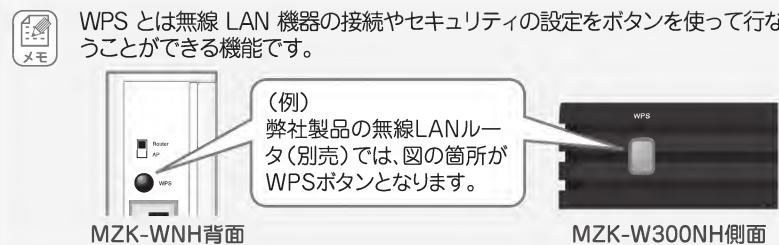

！

WPS ボタンがないとき

手動で設定します。設定方法は付属CD-ROMまたはホームページ上のユーザーズ・マニュアル→「インターネット接続＜コンバータ編＞」→「ゲーム機と接続（通常編）」を参照してください。

尚、ホームページ上のユーザーズ・マニュアルは以下を参照してください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-mf150x360.shtml>


STEP 2 へ進む

STEP 2

接続しよう


本製品を Xbox360 と接続します。次の手順を行ってください。

- 1 本製品と Xbox360 の電源をオフにします。
- 2 本製品側面のモード切替スイッチが「**Converter**」側にセットされていることを確認します。
※「Converter」にセットされていないときは、スイッチを切り替えてください。
- 3 本製品の **LAN ポート**と、Xbox360 の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

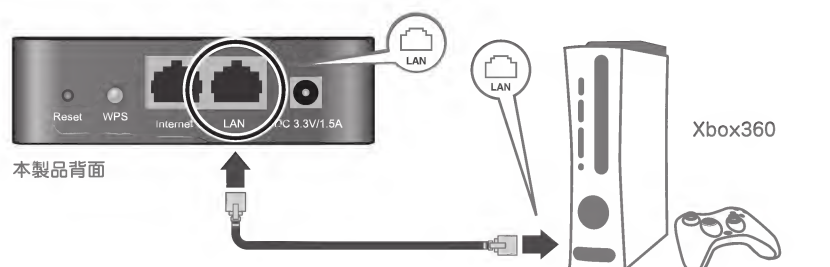

4

- 4 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。

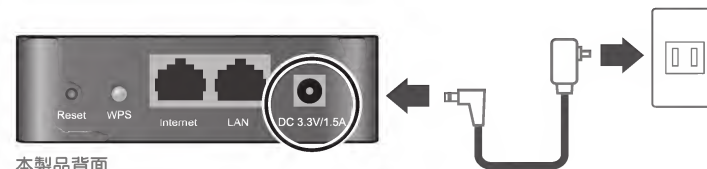

5

- 5 本製品前面の「**⏻ (Power)**」・「**📶 (WPS)**」・「**📶 (Wireless)**」ランプ全てが点灯するのを確認します。

※ランプが点灯して 2 分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。



6

- 6 Xbox360 の電源をオンにします。


STEP 3 へ進む

STEP
3

親機につなげよう


無線 LAN ルータ（親機）と本製品を、WPS ボタンを押して無線 LAN 接続します。

- 1 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押します。

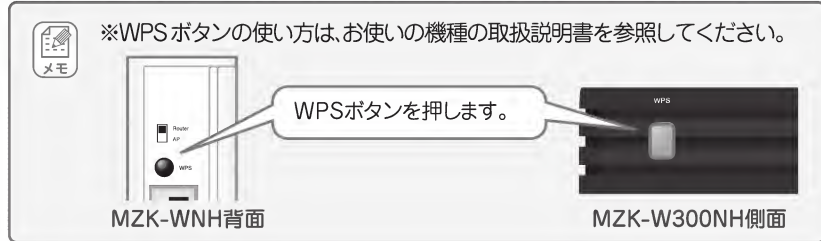

- 2 本製品前面の WPS ランプが点滅するまで、本製品背面の WPS ボタンを押し続けます。（2 秒以上）

※WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。

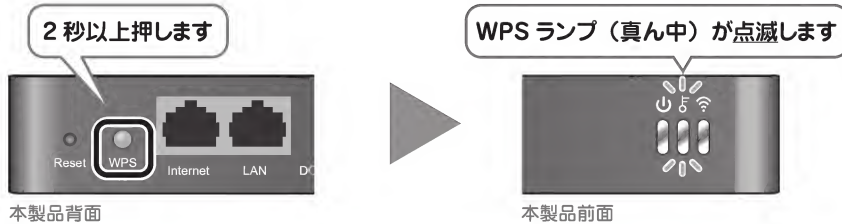

- 3 本製品前面の WPS ランプが点滅から点灯に切り替わることを確認します。



- WPS ランプが点滅から点灯に切り替わると、無線 LAN 接続が有効になります。（WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。）
- WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。
- WPS ランプが点滅から消灯に切り替わったときは、再度 WPS ボタンを押してください。

STEP 4 へ進む

STEP
4


確認しよう

Xbox360 からインターネットへの接続を確認します。


- 1 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。




- 2 「ネットワーク設定」を選びます。

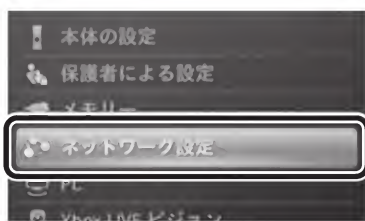

- 3 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。

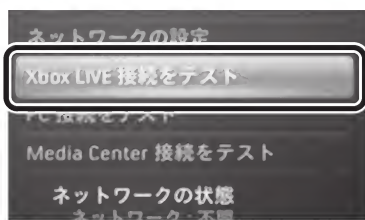


- 4 「はい」を選びます。

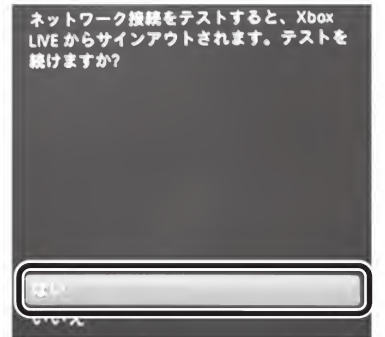

- 5 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。

Xbox360 の操作に関しては、Xbox360 に付属している取扱説明書を参照してください。

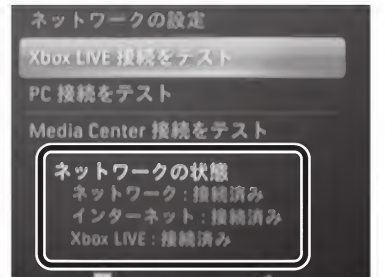


以上で設定は終了です。

同梱物の確認


- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
 - ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。
 - ☒ スタートガイド（本紙）
 - ☐ MZK-MF150X360（本製品）
 - ☐ LAN ケーブル
 - ☐ 安全に関する説明書 / 保証書
 - ☐ AC アダプタ
 - ☐ CD-ROM（ソフトウェア & マニュアル）

各部の名称


●本製品前面

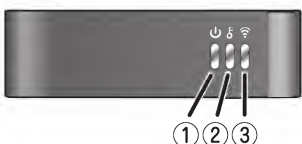

●本製品背面

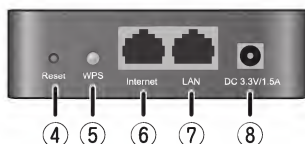

●本製品側面

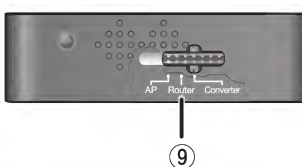

名 称	①Power ランプ	⑥Internet ポート
	②WPS ランプ	⑦LAN ポート
	③Wireless ランプ	⑧電源コネクタ
	④リセットボタン	⑨モード切替スイッチ
	⑤WPS ボタン	

困ったときは

- インターネットにつながらないとき
 - ▶Xbox360 側の IP アドレスの設定内容（自動取得または固定設定）を確認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルータ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。
 - 例えば、無線 LAN ルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、Xbox360 の IP アドレスを「192.168.1.XXX」※、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定してください。
 - ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2 ～ 254 の値を設定してください。

●その他

- ▶付属 CD-ROM のインターネット設定ツール「プラネックス ネットワーク・マネージャ」を使って、本製品を無線 LAN ルータとして利用するときは、以下のホームページの「らくらく!かんたん設定ガイド」を参照し、設定を行ってください。
- ▶手で設定するときやその他の設定をするときは、以下のホームページのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-mf150x360.shtml>

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100319_MZK-MF150X360_QIG-A